



Frontseite

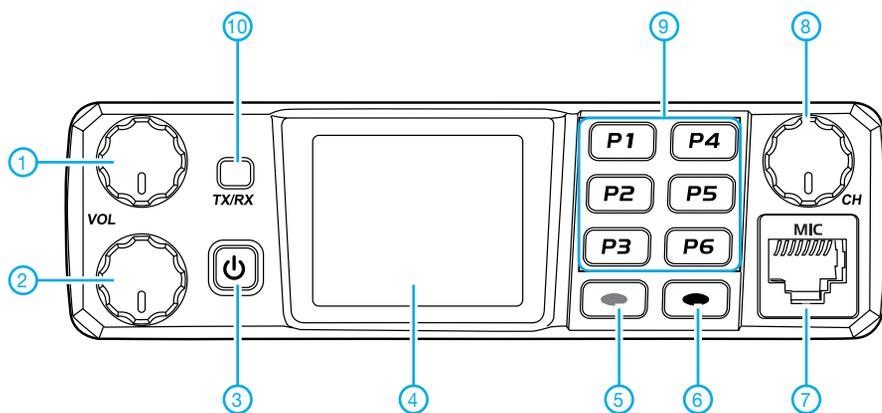


- 1 - Lautstärke Hauptband
- 2 - Lautstärke Subband
- 3 - Ein/Aus-Taste
- 4 - Display
- 5 - Menütaste
- 6 - Exit-Taste
- 7 - Mikrofonbuchse
- 8 - Kanalwähler
- 9 - programmierbare Tasten
- 10 - TX/RX-LED

Rückseite

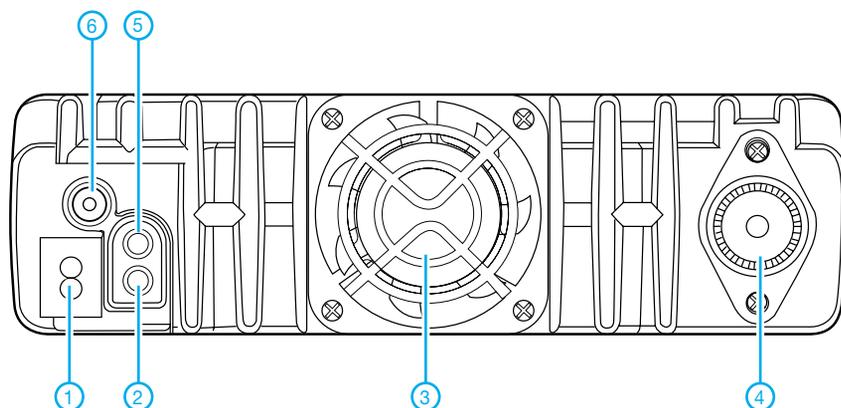

- 1 - Stromversorgungsanschlusskabel, nicht lösbar
- 2 - Buchse für den externen Lautsprecher für das Subband
- 3 - Lüfter
- 4 - PL-Antennenbuchse
- 5 - Buchse für den externen Lautsprecher für das Haupt- und Subband
- 6 - SMA-Buchse für den mitgelieferten GPS-Empfänger

Handmikrofon EMS-88

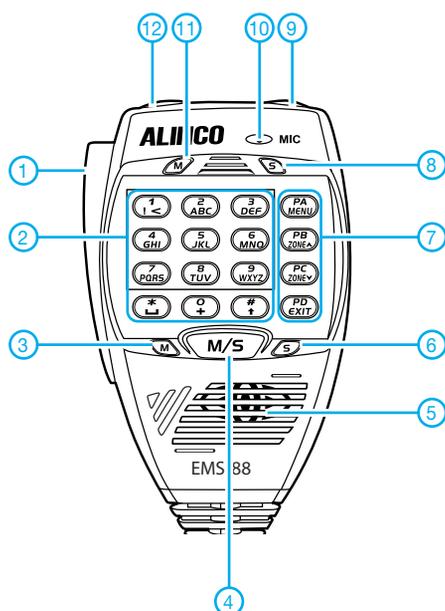

- 1 - PTT-Taste
- 2 - Ziffern-/DTMF-Tasten
- 3 - LED für Hauptband
- 4 - Taste zum Umschalten zwischen Haupt- und Subband
- 5 - Lautsprecher
- 6 - LED für Hauptband
- 7 - programmierbare Tasten
- 8 - TX/RX-LED für Subband
- 9 - UP-Taste
- 10 - Mikrofonöffnung
- 11 - TX/RX-LED für Hauptband
- 12 - DOWN-Taste

Zubehör (optional)

Netzteile,
stationäre und Mobilantennen,
Antennenfüße
Verfügbarkeit bzw. Eignung beim
Händler erfragen